

3. Чехлы из ткани быстронамокаемые, они долго сохнуть, поэтому рекомендуется только сухая чистка, с использованием пылесоса. Ткань "Экокожа" чистится при помощи моющих средств.

Подушки и чехлы не стирать, чистку производить только при помощи пылесоса или химчистки!!!

4. Не допускается применять моющие и чистящие средства, не предназначенные для ухода за мебелью, и/или отбеливающие средства для очистки локальных загрязнений. Перед чисткой протрите чистящее средство на образце, вложенном в каждую кровать, или небольшом незаметном участке обивочного материала и дайте ему высохнуть естественным путем.

8. Не используйте спинку для сидения.

9. Эксплуатация кровати без матраса - ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Гарантии изготовителя:

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014 и ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации в течении 18 месяцев.

- С претензиями по комплектации и качеству деталей, фурнитуры обращаться в магазин, где приобреталась мебель. Претензии рассматриваются только при наличии кассового и товарного чеков на приобретенную мебель с обязательным приложением вкладыша с номером заказа, в котором был обнаружен дефект или некомплект деталей (фурнитуры).
- За механическое повреждение, возникшее при транспортировке, хранении и эксплуатации, предприятие-изготовитель ответственности не несет.
- Гарантийные обязательства не распространяются на мебель 2 сорта, уцененную и приобретенную на распродаже.
- Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшими в процессе сборки или транспортировки самовывозом производится за дополнительную оплату.

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит многие годы.

Благодарим Вас за выбор мебели, выпускаемой мебельной фирмой "Сарма".



ООО "Вектор - М"
г.Усолье-Сибирское
ул.Трактовая, дом 22/2
Тел. 8(39543)6-04-92

МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ

ГОСТ 19917-2014

**Гарантийный срок эксплуатации
со дня реализации - 18 месяцев.**

Дата выпуска _____

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ КРОВАТИ С ОРТОПЕДИЧЕСКИМ ОСНОВАНИЕМ

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов на аналогичные, без ухудшения качества сборки.

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность фурнитуры и разберите ее по назначению. Упаковку и прокладочный материал можно использовать в качестве подстильного материала при сборке.

Сборку производите на ровной жесткой поверхности. При сборке кровати производитель рекомендует использовать отвертку и накидной гаечный ключ или шуруповерт.



Комплект поставки

1. Спинка в сборе - 1 шт.
2. Периметр (царги) - 1 комплект (в комплекте 3 царги).
3. Фурнитура мебельная:

Уголок кроватный	Опора	Винт M8*30
1 4 шт.	2 4 шт.	3 24 шт.

Этапы сборки

Обратите внимание: осуществляя сборку, все винты необходимо сначала закручивать без усилия, а лишь затем затягивать.

1. Освободите изделие от упаковочной пленки и гофрокартона.
2. Уголки кроватные (поз. 1) закрепите на царгу 2 (см. рис. 1) винтами M8x30 (поз. 3).
3. В соответствующие отверстия уголков кроватных (см. рис. 1) установите опоры (см. рис. 3, поз. 2) следующим образом: установите опору в уголок кроватный (рис. 4), сверху прикрутив ножку гайкой (рис. 5).
4. Уголки кроватные (поз. 1) закрепите на царги 1 винтами (см. рис. 1, поз. 3).
5. Закрепите царги 1 и царгу 2 между собой винтами (см. рис. 1).
6. Собранные царги прикрепить винтами M8*30 к спинке (см. рис. 1, поз. 3).
7. Выполнить регулировку геометрических размеров по конструкции кровати.
8. Затяните все винты по периметру в произвольной последовательности.



Рис. №3

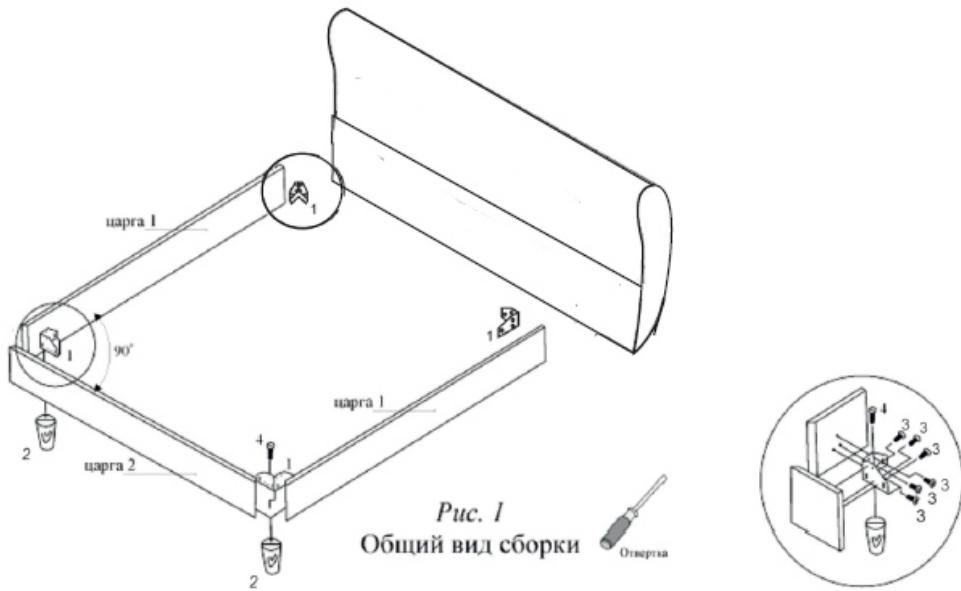


Рис. №4



Рис. №5


Схема по сборке кровати универсальной



Порядок сборки ортопедического основания

1. Извлечь комплектующие ортопедического основания из упаковки.
2. Осмотреть детали на отсутствие механических повреждений, проверить комплектность.
3. С помощью болтов M8x30 (4 шт.) установить опоры (4 шт.) на раму кровати.
4. Используя болт M8x50 установить пятую опору на центральный профиль рамы кровати.

Схема сборки ортопедического основания

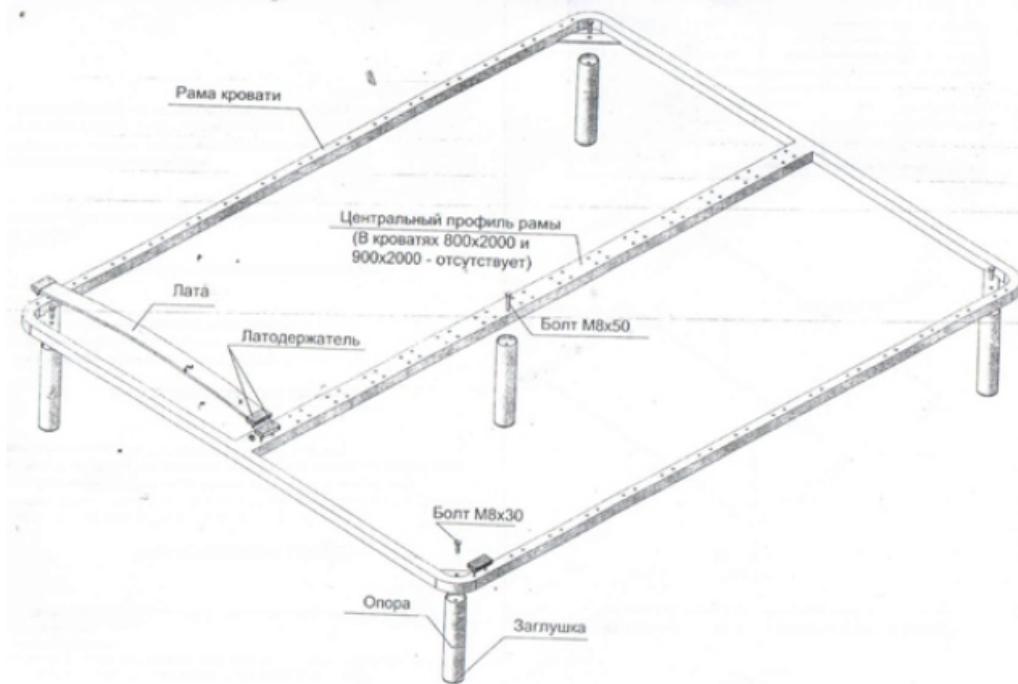

Комплект ортопеда:

1. Рама кровати с установленными латами и латодержателями - 1 шт.
2. Опора - 5 шт. (при ортопедическом основании размер 1800*2000 - 7 шт.).
3. Крепежные элементы:
 - Болт M8x30 - 4 шт.
 - Болт M8x50 - 1 шт.

Правила по уходу и эксплуатации кровати

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, имеющих вентиляцию, при температуре от +10° и до +25° при относительной влажности воздуха 45 - 70 %.
2. Не следует допускать прямого воздействия солнечных лучей на мебельные изделия. Продолжительное прямое воздействие света может вызвать изменение световых свойств. Также не следует располагать мебель вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен во избежание ухудшения внешнего вида и эксплуатационных свойств (в отдельных случаях могут появиться трещины